


I almindelighed er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Du får måske bedre resultater hvis du opvarmer ovnen inden madlavning af nogle fine måltider, såsom medium kød og kager.


STEGE FUNKTION

- 1.. Sæt maden i ovnen.
- 2.. Luk ovnlågen.
- 3.. Drej Heater vælgeren til positionen
- 4.. Drej Timeren til den ønskede position. 
- 5.. Når du er færdig med at stege, drejes timeren til positionen "OFF", for at slukke for ovnen.

BAGE FUNKTION

- 1.. Sæt den aftagelige grillplade med mad i ovnen.
- 2.. Luk ovnlågen.
- 3.. Drej Heater vælgeren til positionen 
- 4.. Drej Timer vælgeren til den ønskede position.
- 5.. Når du er færdig med at bage, drejes timeren til positionen "OFF", for at slukke for ovnen.

RISTE FUNKTION

- 1.. Placer det aftagelige grillplade i den ønskede position.
- 2.. Placer bakken på grillen, luk ovnlågen.
- 3.. Drej Timer drejeknappen til den ønskede tilberedningstid.
- 4.. Drej Heater vælgeren på "" position.
- 5.. Når maden er færdig, drej timeren vælgeren til position "OFF", for at slukke for ovnen.

Korrekt Bortskaffelse af dette produkt



Denne markering angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald, og for at genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Returner ovnen på den lokale genbrugsstation ved containeren for el-varer.



Elektrisk ovn

Instruktions manual

220-240V ~ 50Hz/60Hz

2000W OVN



VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Hvis ledningen er blevet beskadiget, må ovnen ikke bruges af sikkerhedshensyn. Ledningen kan evt. erstattes af et autoriseret serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Apparatet er kun til husholdningsbrug, og indendørs brug, må ikke bruges udendørs. Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i drift. Den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i drift.

Symbol



Dets betydning er: Forsigtig, varm overflade!

Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået rådgivning eller instruktion om brugen af apparatet på en sikker måde, og forstår de risici, der kan være involveret. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse, må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 og overvåget. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

RENGØRING

- 1.. Det er vigtigt, at du renser hele apparatet efter hver brug for at forhindre en ophobning af fedt og undgå ubehagelige lugte.
- 2.. Lad apparatet køle af og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring
- 3.. Må ikke nedsænkes i vand eller andre flydende væsker, ej heller rindende vand.
- 4.. Aftagelig grillbakke kan vaskes som normalt køkkenudstyr.
- 5.. Rengør ydersiden af apparatet med en fugtig klud.
- 6.. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre ovnen, da det vil ridse ovnen.
- 7.. Lad alle dele og overfladen tørre grundigt, før ovnen benyttes.

Når du bruger et elektrisk apparat, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid følges, herunder følgende:

- 1.. Læs alle instruktioner før brug.
- 2.. For at beskytte mod eventuelle elektriske farer, må ovnen og ledning IKKE placeres i vand eller andre væsker.
- 3.. Rør ikke ved varme overflader. Brug grydelapper til at tage fade ud af ovnen, eller ved

- berøring af varme dele. Altid placer ovnen på en varmebestandig overflade.
- 4.. Tæt overvågning er altid nødvendigt, når dette apparat anvendes af eller i nærheden af børn.
- 5.. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring.
Lad alle dele køle af, før rengøring .
- 6.. Brugen af tilbehør (fx fade/tallerkerner), som ikke er anbefalet af producenten kan forårsage skader.
- 7.. Tag altid stikket ud ved at holde i selve stikket – træk aldrig i ledningen.
- 8.. Tag stikket ud, når du skal flytte apparatet. Brug begge hænder til at flytte apparatet.


GEM DISSE INSTRUKTIONER

KORT VEJLEDNING:

- 1.. Dette apparat er udstyret med en kort ledning for at forhindre at man snubler eller bliver viklet ind i en lang ledning.
- 2.. Længere aftagelige netledninger og forlængerledninger er tilgængelige og kan anvendes, hvis man er opmærksom under brugen af disse.
- 3.. Hvis du bruger en forlængerledning:
 - A. Ved brug af ekstern forlængerledning, vær sikker på at den er af samme type og størrelse som den på apparatet.
 - B. Placer forlængerledningen hensigtsmæssigt, så børn ikke kan få fat i den, eller andre kan falde over den.

OVNENS DELE

- 1.. Kabinet
- 2.. Temperatur knap
- 3.. Funktion knap
- 4.. Timer
- 5.. Indikatorlys
- 6.. Ovn fødder
- 7.. Håndtag
- 8.. Lågerude
- 9.. Varmelegeme

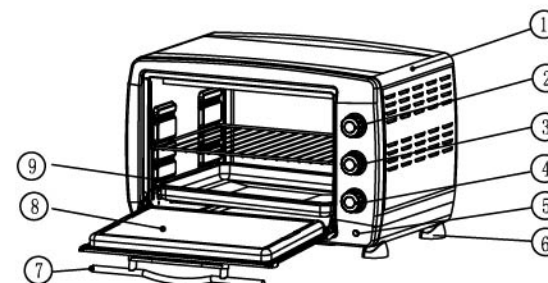

BRUGER VEJLEDNING:

Før du bruger ovnen første gang:

- 1.. Vask alt ovntilbehør med mildt vaskemiddel, skylles grundigt med rent vand.
Tør alt tilbehør grundigt, før du sætter det i ovnen igen.
- 2.. Rul ledningen ud og tilslut til stikkontakt.
- 3.. Sørg for, at rist og bageplade er på plads.
- 4.. Opvarm ovnen ved "■" i cirka 15 minutter for at fjerne lugt, der kan sidde i ovnen efter afsendelse.

Brug af ovnen

NYTTIGE TIPS